

## Mijn gashaard ontsteekt niet. Wat nu?

In 95% van de gevallen is de oorzaak te vinden in de batterijen van de afstandsbediening. Deze zijn dan te zwak om een onsteking te genereren.


**Wanneer de batterijen (bijna) leeg zijn hoort u bij het ontsteken aan het einde van de reguliere piepsignalen 3 x korte/snelle piepjes of de haard reageert helemaal niet.**

De meeste gashaarden worden ontstoken op een afstandsbedieningsset bestaande uit een handzender en een ontvanger (figuur 1a +1b).

De ontvanger bevindt zich in de meeste gevallen in een serviceluik (zie figuur 1c). Soms bevindt deze zich echter direct onder de haard/plateau, bijv. bij een zwevende opstelling, of is hij weggewerkt in bijv. een meubel.



**Figuur 1a: Handzender**

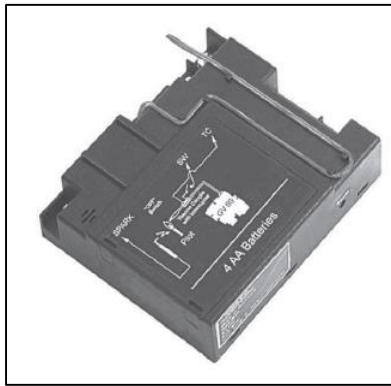

**Figuur 1b: Ontvanger**



**Figuur 1c: Serviceluik in mantel**

De batterijen van de handzender en ontvanger hebben een levensduur van ongeveer één jaar.

### Vervangen batterijen ontvanger:

- Vervang de batterijen alleen als het toestel volledig uitgeschakeld is.
- Open het batterij-schuifje achter op de ontvanger.
- Vervang de 4 penlite batterijen (1,5V AA)
- Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn.
- Wanneer de batterijen goed geplaatst zijn hoort u ter bevestiging een geluidssignaal.
- Sluit de deksel en plaats de ontvanger weer terug in de houder.

### Belangrijk:



- Plaats nieuwe batterijen van een goed merk zoals bijv. Duracell.
- Plaats géén oplaadbare batterijen of huiskmerk/B-merk batterijen.
- Plaats géén batterijen die al lange tijd in de la liggen.
- Onjuiste plaatsing van de batterijen kan de elektronica of de aandrijving onherstelbaar beschadigen.

Heeft u de batterijen vervangen en ontsteekt de haard nog niet? Lees dan verder.

Wanneer een gashaard niet ontsteekt is in veel gevallen een van onderstaande situaties de oorzaak:

1) Batterijen ontvanger zijn te zwak of leeg.

Herkenbaar aan: 3 x een kort geluidssignaal veelal aan het eind van de reguliere geluidssignalen of zelfs helemaal geen geluidssignalen/reactie meer.

-> Zie blz. 1.

2) Gasregelblok instellingen staan verkeerd.

Herkenbaar aan: 5 seconden durend continu geluidssignaal.

-> Zie blz. 3.

3) Ontvanger en handzender zijn niet op dezelfde signaalcode ingesteld.

Alleen van toepassing in geval van eerste gebruik of vervangen van de handzender en/of ontvanger.

-> Zie blz 4.



**Het is belangrijk om uw haard jaarlijks door een erkende installateur te laten nakijken, om een goede, veilige en zuinige werking van uw toestel te kunnen blijven garanderen.**

**Dit komt ook de levensduur van uw haard ten goede.**


## Hoofdstuk 2: Instellingen voor elektronische ontsteking

Zijn de batterijen van de ontvanger vervangen, maar ontsteekt de haard nog niet òf werken niet alle functies van de haard naar behoren? Dan kan het zijn dat de instellingen van het gasregelblok niet goed staan.

Het gasregelblok (zie figuur 3) bevindt zich meestal in het serviceluik. Soms bevindt deze zich echter direct onder de haard/plateau, bijv. bij een zwevende opstelling, of is hij weggewerkt in bijv. een meubel.

Controleer dan of de instellingen op het gasregelblok en handzender juist ingesteld staan:


### 2.3.3 Bediening (Afstandsbediening)

- Druk de "O I" schakelaar, op het gasregelblok, in de "I" positie. (Zie figuur 3)
- Draai de bedieningsknop, op het gasregelblok, in de **ON** positie.  
Belangrijk: draai de knop helemaal door, over het 'weerstandje' heen!
- Zet de handzender op de **MAN** stand. (Zie figuur 2)
- Druk op de handzender de toetsen **OFF** en  (grote vlam) gelijktijdig in. Een kort geluidssignaal zal de start bevestigen. Toetsen los laten. Daarna zullen korte geluidssignaaltes volgen totdat de waakvlam en hoofdbrander worden ontstoken. Nadat de hoofdbrander is ontstoken gaat de vlamhoogte automatisch naar de maximale stand.

- Belangrijk:**
- Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, **5 minuten** wachten alvorens de waakvlam opnieuw aan te steken.
  - Indien de waakvlam na 3 ontsteekpogingen niet wil branden; de gaskraan dicht draaien en de installateur waarschuwen.
  - Nadat de waakvlam brandt moet de hoofdbrander **binnen 10 seconden** automatisch gaan branden. Gebeurt dit niet, dan **onmiddellijk** de gaskraan dicht draaien en de installateur waarschuwen.
  - Indien de hoofdbrander met een plof ontsteekt; **onmiddellijk** de gaskraan dicht draaien en de installateur waarschuwen.



Figuur 2: Handzender

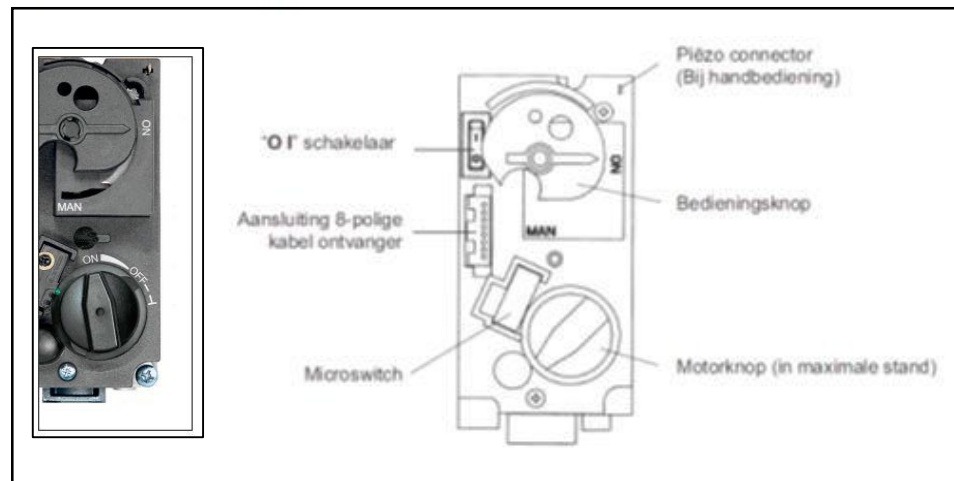

Figuur 3: Gasregelblok


Blijft u problemen ondervinden met de haard?

Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


### Hoofdstuk 3: Resetten ontvanger

**Belangrijk: Instellen signaalcode voor eerste gebruik van het toestel.**

Voordat het toestel in gebruik kan worden genomen moet de ontvanger eerst de signaalcode van de handzender leren. Normaliter wordt deze handeling tijdens de installatie door de monteurs verzorgt.

- Druk de “**RESET**” knop op de ontvanger in, en houdt deze vast totdat 2 geluidssignalen hoorbaar zijn. Zie figuur 2.  
Laat de “**RESET**” knop los na het tweede (wat langere) geluidssignaal.
- Druk, binnen 20 seconden, op de  (kleine vlam) toets van de handzender, totdat 2 korte geluidssignalen hoorbaar zijn. De signaalcode is nu op de ontvanger ingesteld.  
Als echter één lang geluidssignaal hoorbaar is, betekent dit dat het instellen van de signaalcode is mislukt, of dat de bedrading foutief is aangesloten.

Het instellen van de signaalcode hoeft maar eenmalig te gebeuren. Bij het verwisselen van de batterijen van de handzender of ontvanger is dit niet meer nodig.

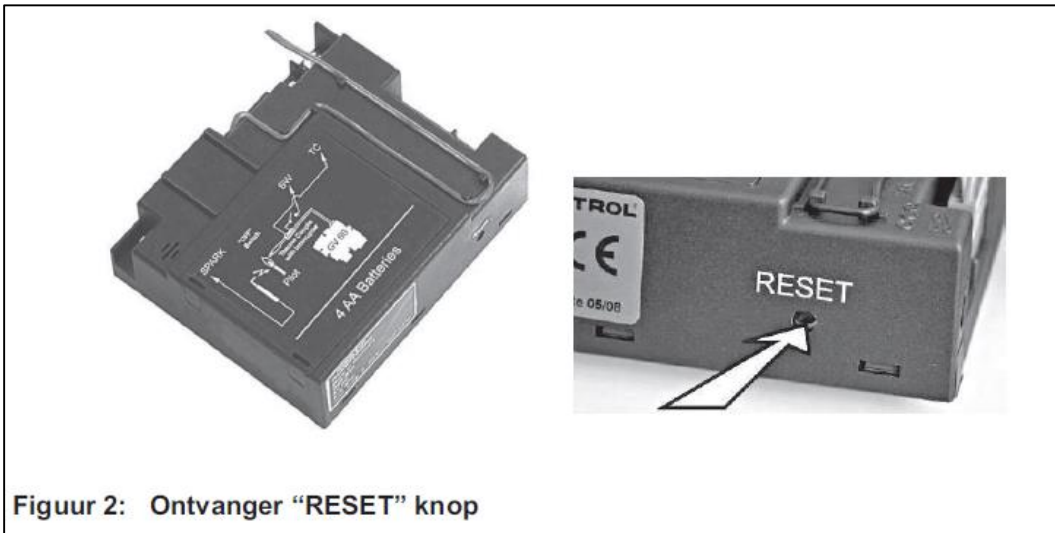

**Figuur 2: Ontvanger “RESET” knop**